

COLISAGE:

- 1 Plan support perforé
- 4 Equerres de fixation
- 1 Sachet de visserie contenant:
 - 8 vis poëlier M6x45;
 - 8 rondelles éventail $\varnothing 6$;
 - 8 écrous H M6;
 - 4 vis H M10 x 70;
 - 4 rondelles $\varnothing 10$ x 22;
 - 4 cheville au plomb M10.

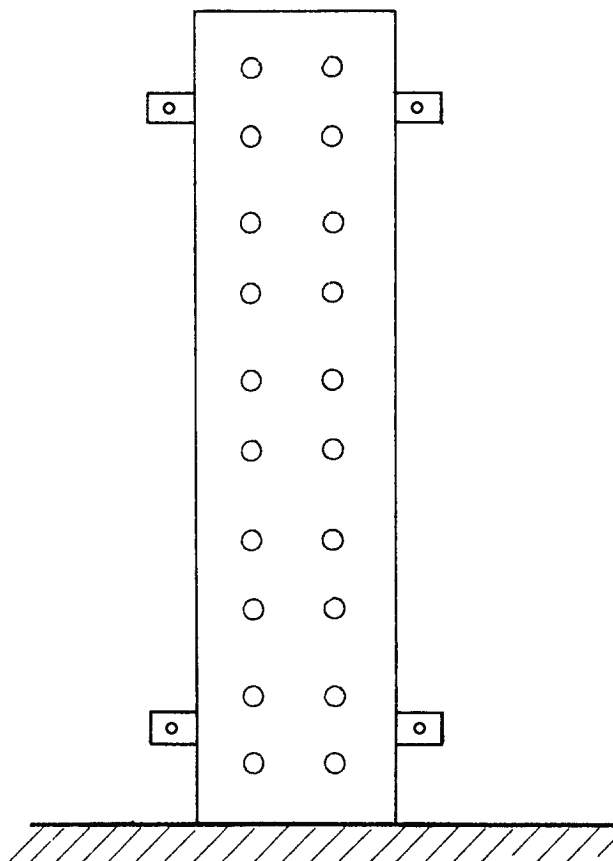
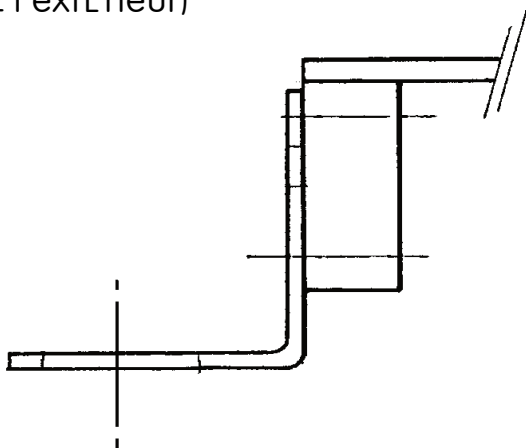
MONTAGE :

Monter les équerres à l'aide des 8 vis poëlier M6x45, des rondelles éventail $\varnothing 6$ mm et des écrous H M6 (les équerres peuvent-être montées à l'intérieur comme à l'extérieur du Plan). Poser le Plan verticalement au sol en appui contre le mur sur lequel il sera installé. Repérer l'emplacement des 8 trous de fixation (équerres de fixation).

Percer les trous de fixation avec un foret $\varnothing 15$ mm pour les chevilles au plomb fournies.

Aspirer les trous. Placer les chevilles au plomb dans les trous, les enfoncer jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.

Présenter le plan, le fixer à l'aide des 4 vis H M10 x 70 et leurs rondelles $\varnothing 10$ x 22.

MONTAGE DES EQUERRES :
(\pm l'extÉrieur)

Le plan support perforé doit être **IMPERATIVEMENT** en appui au sol pour être compatible avec les socles EDUCGYM

A CONSERVER
TO BE PRESERVED