

**PROTECTIONS FRONTALES
MINI-TRAMPOLINE OPEN****5043A****1 . COLISAGE :**

1 colis Réf. 5043A, 900 x 450 x 60 mm, 4 kg, contenant : 2 protections frontales et 2 sandows (Longueur : 700 mm chacun).

2 . DÉPOSE DES ANCIENNES PROTECTIONS (A) :

2.1. Déposer les 4 ressorts d'angles (B) 2 à 2 du côté de la protection à remplacer, en commençant par l'extrémité des ressorts accrochée au châssis (C), puis celle du plat de fixation (D), (Fig. I et II).

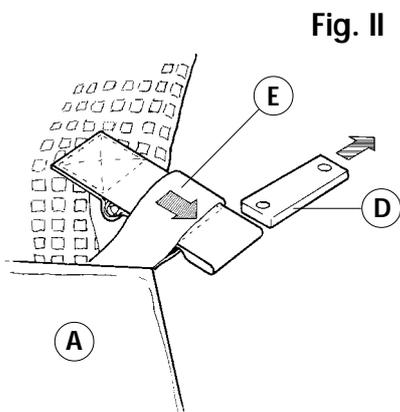


Fig. II

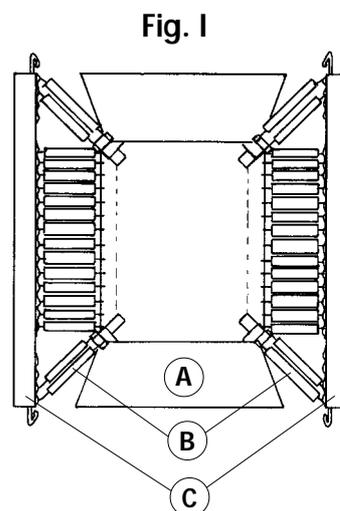


Fig. I

2.2. Retirer le plat de chaque côté, afin de pouvoir sortir les sangles d'extrémités (E) de l'ancienne protection frontale (A), voir Fig. II.

2.3. Remettre les 4 ressorts d'angles (B) et les 2 plats (D), en procédant à l'inverse du démontage.

3 . MISE EN PLACE DES NOUVELLES PROTECTIONS (F) :

3.1. Faire un simple noeud en bout du sandow rouge (G), comme représenté Fig. III.

3.2. Positionner la protection (F) de manière à ce qu'elle soit centrée latéralement sur la toile (H), et placée au ras des sangles d'extrémités de la toile (J).

3.3. Enfiler le sandow sous la toile, puis à travers le premier oeillet de la protection.

3.4. Lacer le sandow sur la longueur de la protection (à travers les 4 oeillets), comme l'indique la Figure III.

3.5. Tendre légèrement le sandow, puis nouer sa seconde extrémité pour l'arrêter.

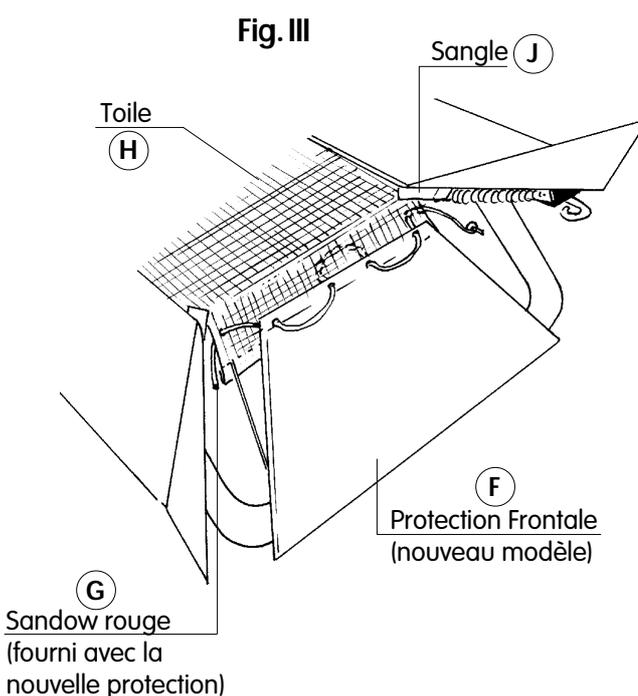


Fig. III